MANUAL DE INSTRUÇÕES

LAMINADORA A FRIO
AC 10




LEIA COM ATENÇÃO TODO O MANUAL ANTES DE INICIAR QUALQUER OPERAÇÃO.

QUALQUER DESRESPEITO ÀS INSTRUÇÕES NELE CONTIDAS ELIMINA A GARANTIA DE FÁBRICA.

GAZELA

www.gazela.com.br
e-mail: gazela@gazela.com.br

MODO CORRETO DE COLOCAR AS BOBINAS

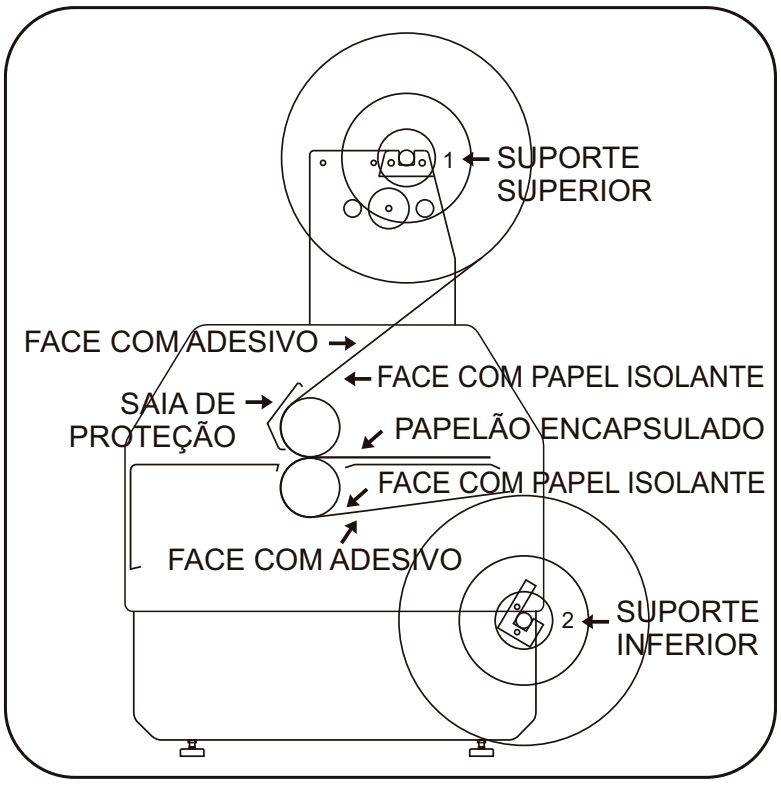

A - PARA ENCAPSULAR CARTÕES PARA ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

1 - COLOQUE AS BOBINAS NAS HASTES ROSCADAS E COLOQUE-AS NOS SUPORTES 1 E 2


2 - RETIRE A SAIA DE PROTEÇÃO

3 - ALINHE A BOBINA SUPERIOR COM A INFERIOR

4 - USANDO UM PAPELÃO INTRODUZA ENTRE OS CILINDROS OS FILMES DAS BOBINAS CONFORME DESENHO

5 - RECOLOQUE A SAIA DE PROTEÇÃO

6 - ESCOLHA A VELOCIDADE, LIGUE O MOTOR E INICIE O TRABALHO

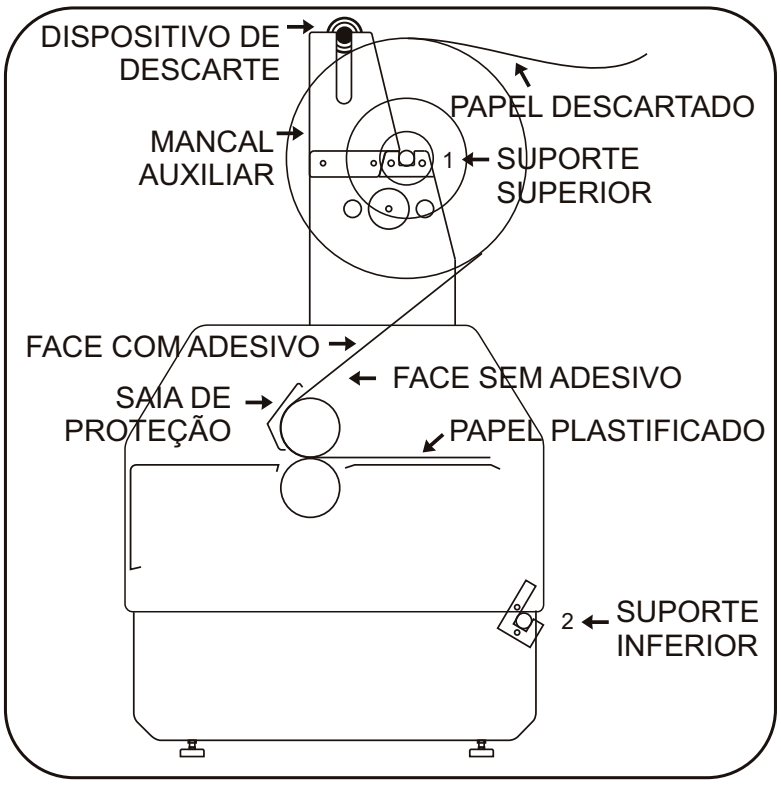

B - PLASTIFICAÇÃO A FRIO COM VINIL ADESIVO EM UMA FACE

1 - INSTALE OS MANCAIS AUXILIARES, COLOQUE A BOBINA DE VINIL NA HASTE ROSCADA E INSTALE-A NO SUPORTE 1.

2 - RETIRE A SAIA DE PROTEÇÃO

3 - DESTAQUE A PONTA DE PAPEL ISOLANTE DO VINIL

4 - DOBRE A PONTA DO PAPEL PARA A PARTE TRASEIRA DA BOBINA

5 - ENCAIXE O DISPOSITIVO DE DESCARTE NOS MANCAIS AUXILIARES

6 - COLE A PELÍCULA ADESIVA EM UM PAPEL ENCORPADO MAIS LARGO QUE A BOBINA E INTRODUZA ENTRE OS CILINDROS DE SILICONE

7 - RECOLOQUE A SAIA DE PROTEÇÃO

8 - ESCOLHA A VELOCIDADE, LIGUE O MOTOR E INICIE O TRABALHO

ATENÇÃO

1 - ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO VERIFIQUE A CHAVE DE VOLTAGEM

2 - AO FINAL DE CADA TRABALHO COLOCAR O MANÍPULO LATERAL NA POSIÇÃO “DESCANSO”

3 - EM CASO DE IMPREVISTO, USE A CHAVE DE REVERSÃO

4 - PARA PLASTIFICAR UMA FACE COM VINIL ADESIVO, NÃO DEIXE SUA FACE ADESIVADA ENTRAR EM CONTATO COM O CILINDRO DE SILICONE. USE PAPEL MAIS LARGO E NÃO DEIXE ESPAÇOS ENTRE AS PLASTIFICAÇÕES

5 - AO INICIAR O TRABALHO AUXILIE O DESCARTE DO PAPEL COM AS MÃOS ATÉ ELE TER PESO PRÓPRIO

6 - ATÉ FAMILIARIZAR-SE COM O EQUIPAMENTO USE VELOCIDADES MAIS BAIXAS

7 - NÃO PASSE MATERIAIS COM ESPESSURA SUPERIOR A 2mm ENTRE OS CILINDROS DE SILICONE

8 - NUNCA DEIXE EM QUALQUER TIPO DE TRABALHO O ADESIVO DE VINIL EM CONTATO COM OS ROLOS DE SILICONE.